

Инструкция по установке **CHEVROLET NIVA**

(2002-2020)

LADA NIVA

(2020-2021)






LADA NIVA TRAVEL


(2021-)




Арт.: F.6016.003

Тип шара - «А»

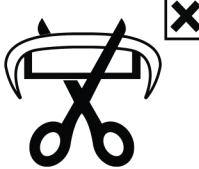 <p>1200 kg</p>	 <p>75 kg</p>	 $D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$ 
<p>$D = 7,1 \text{ kN}$</p>		

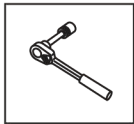

Вкрутить/выкрутить используя инструмент

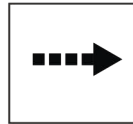


Движение



Поворот





Вкрутить/выкрутить не затягивая

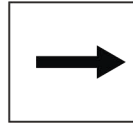









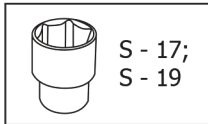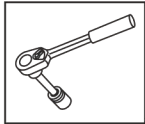




Расположение

Используемый инструмент:

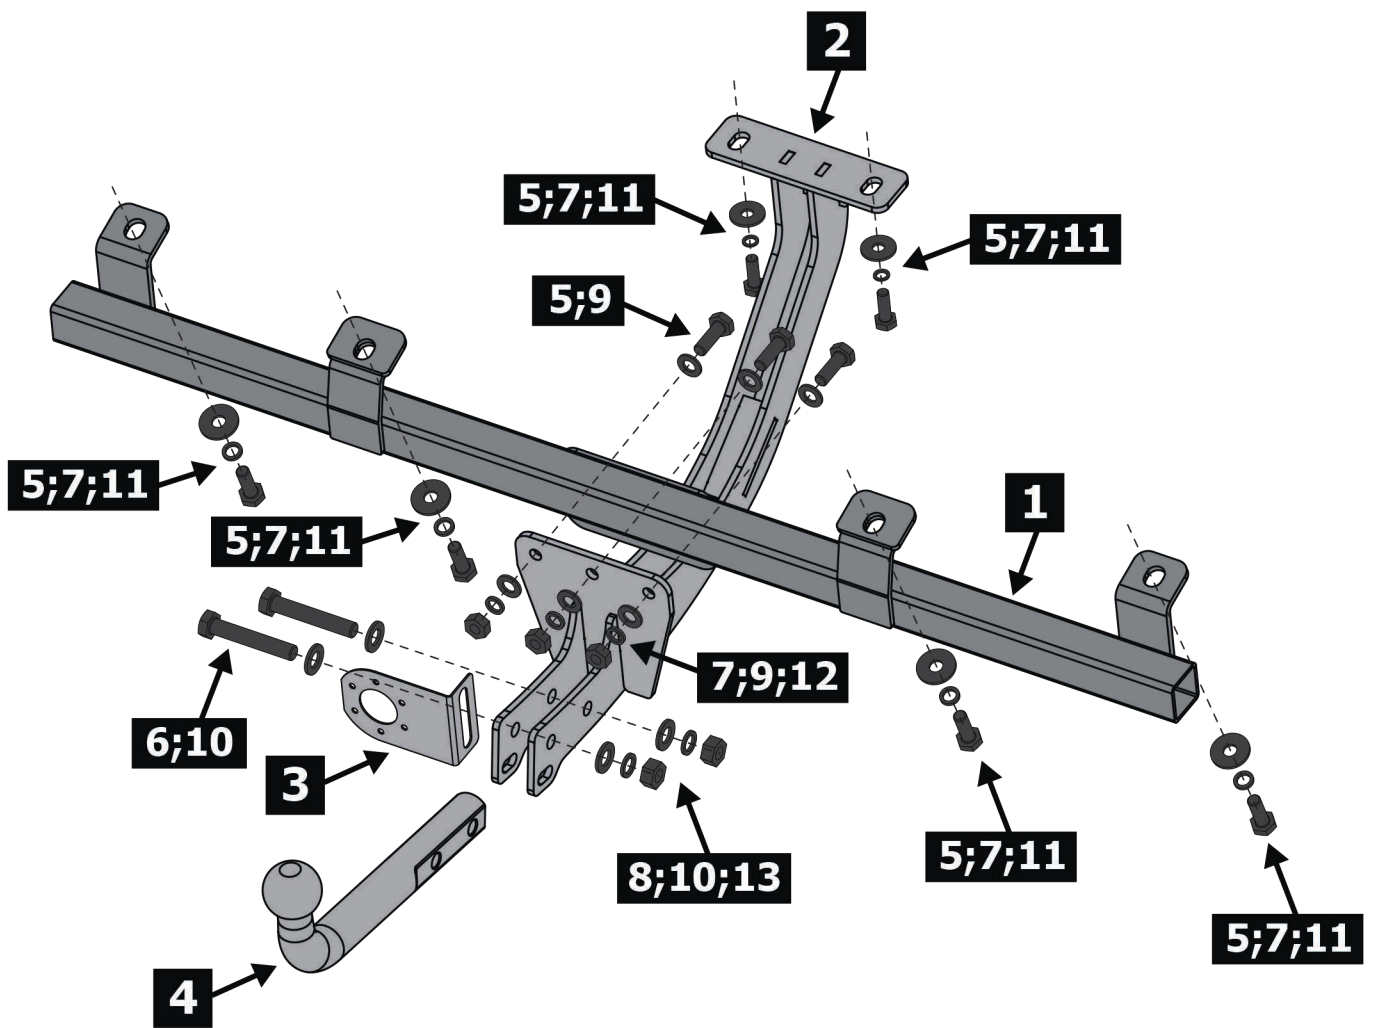

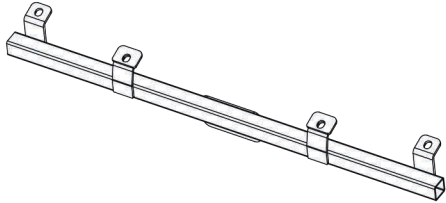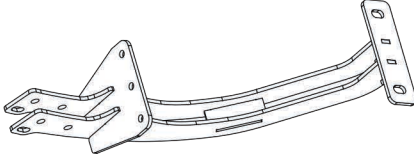S - 17;
S - 19



1	x1	Балка	
2	x1	Кронштейн	
3	x1	Подрозетник	
4	x1	Крюк	
5	x9	M10x1.25x30	
6	x2	M12x1.25x70	
7	x9	∅ 10	
8	x2	∅ 12	
9	x6	∅ 10	
10	x4	∅ 12	
11	x6	∅ 10	
12	x3	M10x1.25	
13	x2	M12x1.25	