
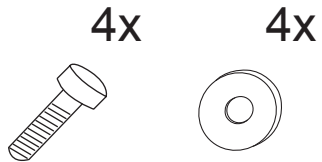



Дополнение по установке багажной системы АТЛАНТ в штатные места

FAW Bestune T99 (5-dr SUV) 19-...

Адаптер опоры E

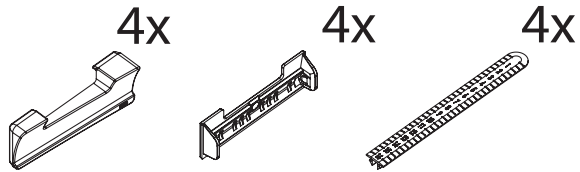


Опора 7002

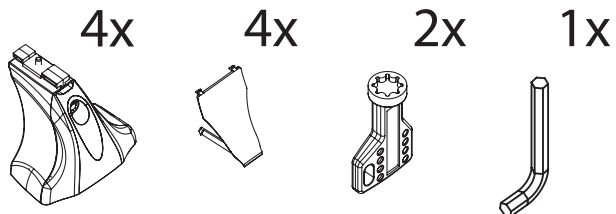


Установка багажной системы

1

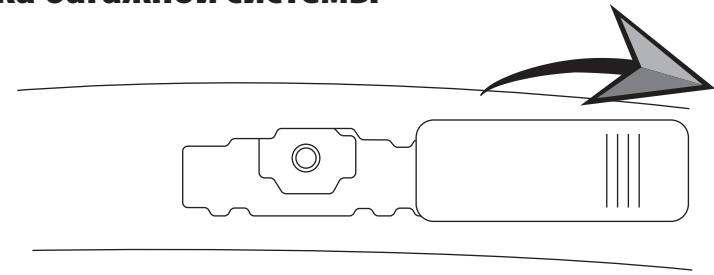


2

Рекомендуем устанавливать багажную систему в первые и третьи штатные места

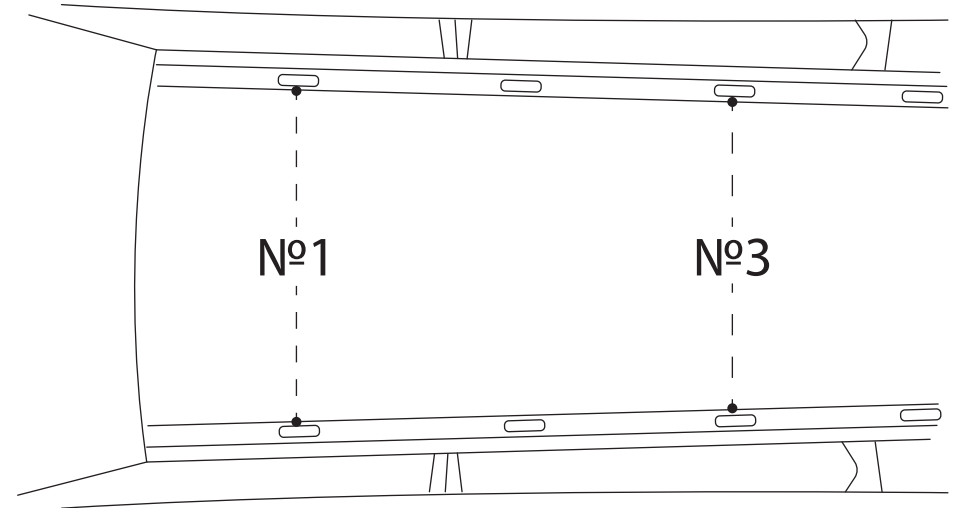


№1


№3

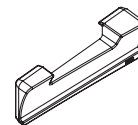


Подушки 5025, 5026

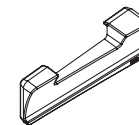

Подушки 5011



Винты М6х40



Винты М6х35



Линейки 166 мм



Линейки 151 мм